

DC200, DC150 СИСТЕМА ЗАХИСТУ СТІН

ВАЖЛИВО: Зберігати в чистому та сухому приміщенні при температурі від 10°C до 40°C.

1- Визначити рівень верху захисної планки на стіні

2- Порізати алюмінієві профілі згідно довжин, потрібних відповідно до конфігурації приміщення. Повороти, зовнішні та внутрішні кути не мають бути враховані в довжині алюмінієвого профіля. Зважайте що для цього є спеціальні аксесуарні добірні елементи. Див. рисунок.

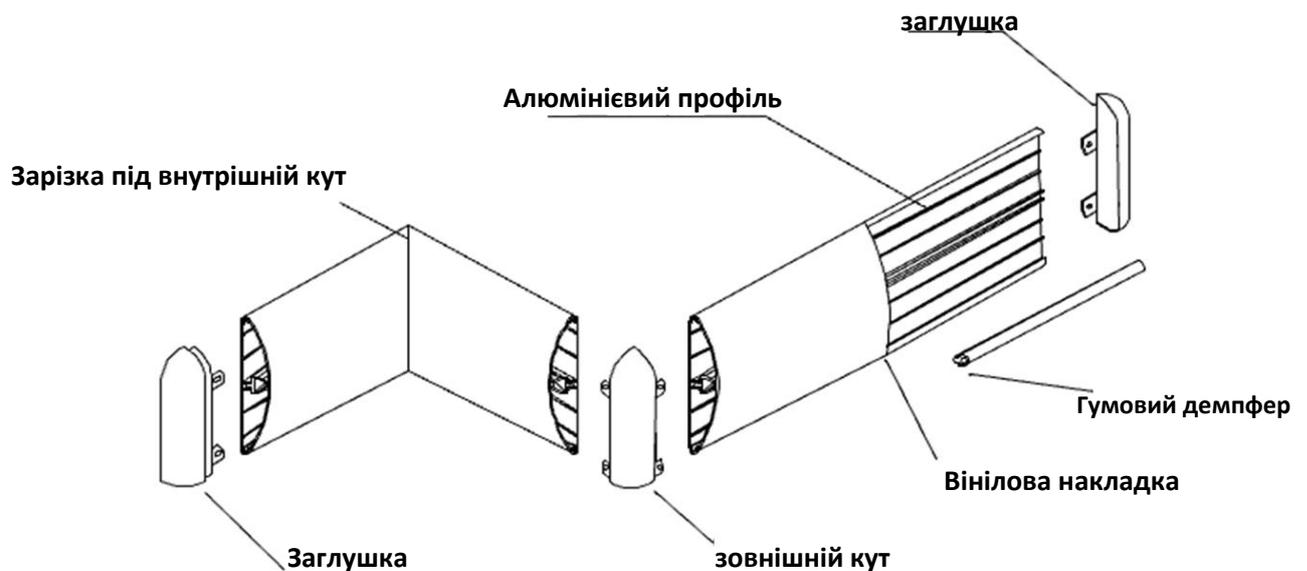


Рис. 1

ВАЖЛИВО: всі різні повинні бути акуратні, під 90 градусів.

3- Позначити місця для свердління отворів в алюмінієвому профілі.

Дистанції між отворами відбійника:

- не більше 80 см від краю не цегляній стіні
- не більше 60 см на гіпсовій або газобетонній стіні
- не більше 15 см від краю алюмінієвого профілю.

4- Позначити та просвердлити отвори використовуючи алюмінієвий профіль з отворами як трафарет. Після свердління вставити анкерні кріплення в отвори.

5- Встановивши профіль затягніть та закріпіть надійно всі монтажні кріплення.

6- Встановіть всі аксесуари (заглушки та кути) і механічно закріпіть їх на саморізи до профілю та/або на клей.

www.arfen.com

TURKEY Head Office and Factory

Hadimkoy- Istanbul +90 212 485 16 15

For technical support contact us through info@arfen.com or +90 212 485 1615



ARFEN[®]



Çözüm Üretir...

7- Поріжте та встановіть каучуковий демпфер в алюмінієві профілі згідно потрібної довжини.

8- Виміряйте потрібні довжини вінілових накладок та поріжте вініл згідно профілів на стінах. Зважайте, що у внутрішніх кутах підрізу потрібно робити під 45 градусів(або згідно розміру кута, якщо кут не прямий)

9- Встановіть вінілові накладки на профілі починаючи з одного краю і йдучи вздовж до іншого краю. Поступово з помірним зусиллям одягайте вінілові накладки на профіль до повної щільної фіксації з характерним клацаючим звуком.

Схеми підрізки

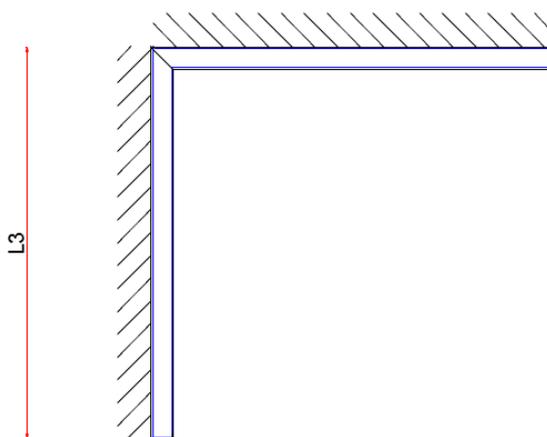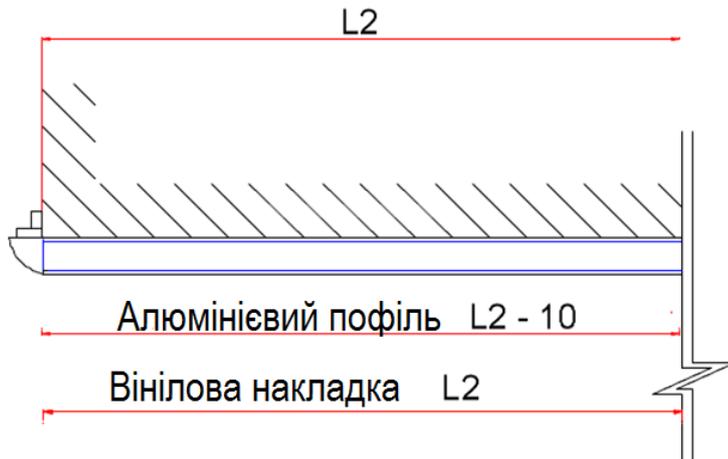

ВАЖЛИВО: всі різи мають бути чисті акуратні та під 90 градусів. (окрім внутрішнього кута вінілової накладки)

Елемент	Алюмінієвий профіль	Вінілова накладка
Заглушка	$L1 - [(40+30) - 10]$ mm	$L1 - [(40+30)]$ mm
Зовнішній кут	$L2 - 10$ mm	$L2 - 10$ mm
Внутрішній кут	$L3 - 0$ mm	$L3 - 0$ mm

*DC150 не має у комплектації зовнішнього кута, тільки кінцеві елементи

www.arfen.com

TURKEY Head Office and Factory

Hadimkoy- Istanbul +90 212 485 16 15

For technical support contact us through info@arfen.com or +90 212 485 1615



ARFEN[®]

Çözüm Üretir...